

# Doe-het-zelf-nostalgie

Een hoge salontafel met fijne barokpoten. Op-en-top nieuwe nostalgie én makkelijk zelf te maken.





## Benodigheden

2x 76x70 cm MDF 18 mm dik (A en B)

1x 70x70 cm MDF 12 mm dik (C)

4x 4x70 cm MDF 12 mm dik (D)

Verder 8 schroeven, kleine spijkertjes, houtlijm, plamuur, grondverf, lak

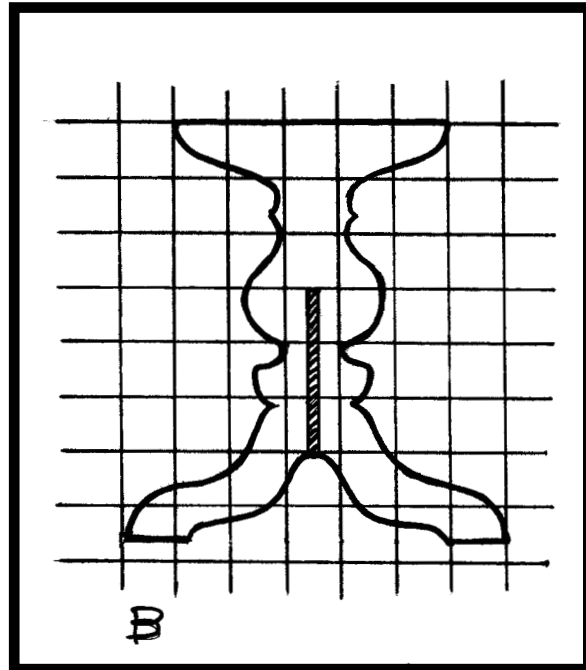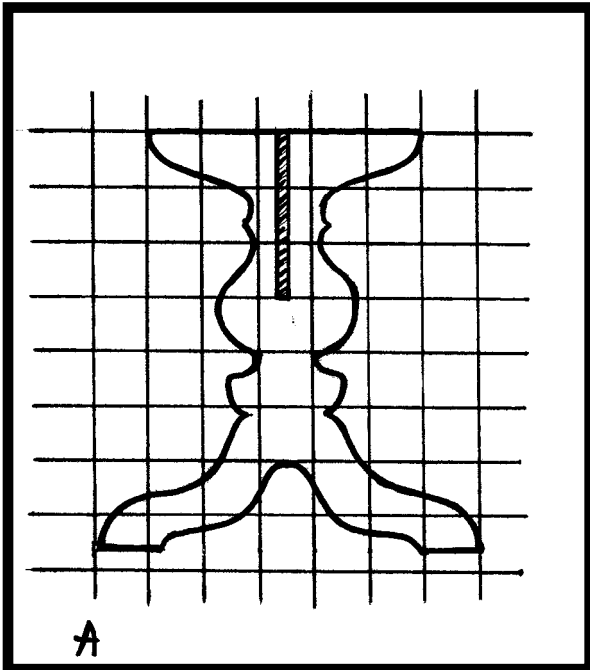

### Werkwijze

Tekeningen van A en B zijn gelijk, behalve de plaats waar de sleuf moet komen.

Vergroot voor een sjabloon op een kopieerapparaat de tekening zo dat ieder vakje 10 cm groot wordt.

Plak de sjabloon met plakband op het MDF (18 mm), teken de vorm uit en zaag de vorm uit: een maal volgens tekening A met de sleuf van 30 cm lengte aan de bovenzijde en eenmaal met de sluf van 30 cm aan de onderzijde. Schuif A en B gekruist in elkaar. De sleuven moeten precies de materiaaldikte (18 mm) hebben zodat A en B goed in elkaar klemmen.

Laat bij de bouwmarkt alle zijden van deel C in verstek zagen. Van delen D aan 1 lange kant en korte zijden verstek zagen.

Verlijjm delen C en D met houtlijm en sla op de hoeken ter versteviging kleine spijkertjes in die met een drevel in het MDF moeten vallen.

Trek op de onderkant en bovenzijde van deel C twee diagonalen, plaats het onderstel symmetrisch en schroef vast. Handig: boor de schroefgaten eerst voor zodat de schroeven verdiept in het blad vallen. MDF schuren en in de grondverf zetten, gaatjes plamuren.

Aflakken in elke gewenste kleur.

