

Trek volgens de nu gevonden punten rechthoeken van de grootte waartoe u besloten heeft. Begin hiermee in het midden en werk zo naar de randen. Om secuur te werken moet u tekenlijnen zetten aan weerskanten, want een rechte lijn wordt bepaald door twee punten. Als u de rechthoeken op de plank heeft getekend, trekt u diagonalen via de hoekpunten (zie p. 84 fig. 1). Boor de gaatjes met een 6 mm boor.

Sla een spijker van 15 mm aan weerskanten van alle gaten.

Vorbewerking op het schuimplastic

Dit moet afgetekend worden op dezelfde manier als op het hout. Zoek ook hier de middelpunten van de zijkanalen en verbind deze door lijnen. Begin vanuit het midden en maak rechthoeken zoals op het hout. De gladde kanten aan de omtrek worden $2\frac{1}{2}$ cm breder omdat aan het schuimplastic $2\frac{1}{2}$ cm is toegevoegd.

Plak de repen katoen op de getekende kant van het schuimplastic en zet ze vast op het hout zodat de getekende kant zichtbaar is, volgens de methode op p. 78-81.

Vorbewerking van de stof

Ook op de stof moet worden getekend. Omdat deze bij iedere knoop naar binnen getrokken wordt, moeten de rechthoeken 1 à 2 cm groter worden genomen aan alle kanten, b.v. als de verticale lijnen op het hout en het schuimplastic 10 cm van elkaar liggen moet de tussenuimte op de stof 12 cm zijn.



Knip zowel de voering als de buitenstof in de vorm van een rechthoek, precies op de draad. Neem 1 à 2 cm extra stof in de lengte en in de breedte voor iedere rij knopen. Bij bedrukte stof neemt u een hoofdmotief in het midden. Leg de stof met de linkerkant boven, zet een tekening op het midden van beide kanten en trek rechthoeken, zoals boven aangegeven. Maak de rechthoeken, zoals boven gezegd, groter dan die op het hout en geef met kruisjes aan waar de knopen moeten komen (bij het verder verwerken komt natuurlijk de rechterkant boven). Op dezelfde wijze markeert u de plaats voor de knopen op de voering.

Het vastmaken van de voering

Met de bovenkant van het hoofdende van u af plaatst u de schuimlaag op het hout. Leg hierop de voering met de gemerkte kant onder. Zorg dat de tekenlijnen van alle lagen precies op elkaar vallen.

Controleer of de draad van de voering recht loopt. Als deze slechts enigszins scheef is, kan het capitonneer hierdoor bedorven worden. Knip een getwijnde draad van ± 30 cm en doe die in de naald. Begin in het midden en haal de draad door katoen en schuimplastic naar de achterkant, zodat het garen aan de achterkant van het hout weer door het gaatje naar buiten komt. Zodra u een einde aan de achterkant ziet komen haalt u de draad uit de naald (de draad is nu aan de voor- en achterkant zichtbaar). Het doorgetrokken einde windt u om de spijker en knoopt dit vast. Sla dan de spijker er dieper in.

Doe nu de draad aan de voorzijde in de naald en steek die $\pm 1\frac{1}{2}$ cm verder door de voering en het schuimplastic naar de achterkant door hetzelfde gaatje. Trek de draad nu stevig aan, zodat het schuimplastic diep wordt ingedrukt. Maak deze draad om de andere spijker vast en sla de spijker dieper in het hout (fig. 2). Doe opnieuw een draad in de naald en zet de voering op het volgende dichtstbijliggende gaatje vast. Het

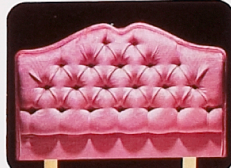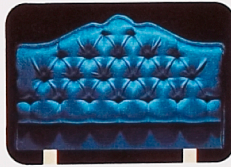

Boven. De basisvorm van een hoofdende moet eenvoudig zijn, hoogstens met flauwe curven, maar hierin kunt u nog genoeg variaties aanbrengen. Het matras past tegen het niet gecapitonneerde deel aan de onderkant.

is gemakkelijk te zien op welke plaats de naald door de stof moet worden gestoken als u de katoen even oplicht zodat u het merkje kunt zien. Zet nu de volgende punten vast, zodat u een ruit klaar heeft.

U zult merken dat er ruimte overblijft tussen alle punten van de ruit. Deze wordt weggewerkt door kleine plooijs, welke allemaal naar beneden moeten lopen. U stopt de stof zo eronder, dat de ruimte onder het bovenliggende deel valt (fig. 3). Het beste kunt u deze plooijs leggen met een speciaal daarvoor bestemde regulator. Heeft u die niet, dan kunt u de plooijs beter met de steel van een lepel maken als met uw vingers. Ga op deze manier door met het vastzetten van voering enz. Werk vanuit het

midden naar buiten en maak steeds een ruit helemaal af voordat u aan de volgende begint. Keer de plooijs die in de gladde rand komen zo dat ze, gerekend vanaf het midden, naar buiten vallen en vanaf de knoopplaats in het verlengde van het diagonaal liggen. Het teveel aan stof wordt hier dan in verwerkt. Strijk de randen van de stof aan de achterkant glad, maar trek de stof niet zo strak aan dat het plooi-effect verloren gaat. Spijker de katoen vast met spijkertjes van 9 mm.

Het bevestigen van de buitenstof

Dit gebeurt op precies dezelfde manier als het vastzetten van de voering. Het enige verschil is dat de 15 mm spijkers boven en onder de gaatjes geplaatst worden. Voordat u de draad van voor naar achter werkt schuift u de knoop er naar. Zorg wel dat de knopen precies op hun plaats komen.

Om het niet gecapitonneerde gedeelte aan de onderkant te bekleden, knipt u een laag voering van watten of schuimplastic die ± 5 cm breder en $\pm 2\frac{1}{2}$ cm hoger is dan het oppervlak.

Spijker deze laag vast, sla hem om naar de achterkant en spijker de laag ook hier vast. Knip van de bovenstof een stuk even breed als de voering, maar $2\frac{1}{2}$ cm langer. Zet dit vast aan de bovenkant zoals beschreven op pag. 81. Op deze manier werkt u de rafelkanten van de stof en de spijkertjes van het capitonneerlieden weg. Ook de zijkanalen worden omgeslagen en met kleine spijkertjes vastgezet.

Het afwerken

Bedek de achterkant met een dun laagje watten plus voering (desgewenst ook met de buitenstof). Voor het bevestigen hiervan gebruikt u weer de methode als beschreven op p. 78-81.

„Vandijken“

Bij deze methode van het aan elkaar maken van de stof komt eigenlijk geen naaiwerk te pas, omdat de stof zo in zigzag vorm geknipt wordt, dat de randen onder de plooiën van de ruiten wegvallen.

De stof wordt door de knopen op zijn plaats gehouden.

In de voering hoeft u waarschijnlijk geen naad te maken, omdat de katoenen voering in zoveel breedten verkrijgbaar is.

Toch is het de moeite waard een „Vandijk“ naad in de voering te maken, omdat het een goede oefening is en mislukking van deze soort naad in het overtrek kan voorkomen. Leg de volle stofbreedte op het midden van het hoofdende. Begin te capitonneer vanuit het midden naar de zijkanalen (zie andere methode boven). Als u zoveel knopenrijen als mogelijk is, in ruitvorm heeft aangebracht op deze breedte, vouwt u de stof langs alle lagen naar beneden en knipt u de zijkanalen van het middenstuk bij in zigzagvorm. Laat 1 cm extra voor de „naad“. Leg de tweede breedte op het nog te bekleden deel (de draad moet weer precies recht lopen). De rand van de stof legt u op het midden van de laatstgemaakte ruiten, met 1 cm extra voor de inslag over het midden. Knip deze rand in zigzagpatroon precies gelijk aan de andere zigzaglijnen en knip de hoekjes 1 cm in (fig. 4). Vouw de rand van dit stuk 1 cm om en druk de zijkanalen vlak tegen elkaar, zodat de nieuwe ruitvorm precies past tegen de ruit welke al gemaakt is uit het eerste stuk. De plooijs van de vorige ruiten moeten over de stof voor de nieuwe ruiten heen vallen (zie de pijltjes fig. 4).